GT-C3300i

Gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg “Introductie van uw mobiele telefoon”, “Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken” en “Basisfuncties gebruiken” om snel aan de slag te gaan.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u de telefoon veilig en correct gebruikt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsungmobile.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.

- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoon, de software en uw serviceprovider.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.
- U kunt naar www.samsungmobile.com gaan om de software van uw mobiele telefoon bij te werken.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in deze telefoon zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Dit product bevat bepaalde gratis/open-sourcesoftware De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung: opensource.samsung.com.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing

	Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken
	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	**Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** (betekent **Berichten** gevolgd door **Bericht maken**)
[ ]	**Vierkante haken**: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [ ] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
►	**Raadpleeg**: pagina's met verwante informatie. Bijvoorbeeld: ► pag. 12 (betekent "zie pagina 12")

Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

CE 0168

Inhoud

Introductie van uw mobiele telefoon 8
Indeling van de telefoon 8
Pictogrammen 10

Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken 12
De SIM-kaart en de batterij plaatsen 12
De batterij opladen 13
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 14
Een stylus en het aanraakscherm gebruiken 14

Basisfuncties gebruiken 16
De telefoon in- of uitschakelen 16
Menu's openen 16
Widgets gebruiken 17
De telefoon aanpassen 18
De basisbelfuncties gebruiken 19
Berichten verzenden en bekijken 20
E-mails verzenden en weergeven 21
Tekst ingeven 22
Contacten toevoegen en zoeken 23
De basiscamerafuncties gebruiken 24
Naar muziek luisteren 26
Surfen op internet 28
Google-services gebruiken 29

Geavanceerde functies gebruiken 30
Geavanceerde belfuncties gebruiken 30
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken 34

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken 34
Geavanceerde camerafuncties gebruiken 35
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken 39

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken 41
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken 41
Een SOS-bericht activeren en verzenden 43
De functie Mobiel opsporen inschakelen 44
Nepoproepen maken 45
Spraakmemo's opnemen en afspelen 45
Foto's bewerken 46
Foto's en video's op het web bekijken 46
Java-games en -toepassingen gebruiken 47
Een wereldklok maken 47
Alarmen instellen en gebruiken 48
De calculator gebruiken 49
Valuta's en eenheden omrekenen 49
Een afteltimer instellen 49
De stopwatch gebruiken 49
Nieuwe taken maken 50
Een notitie maken 50
Uw agenda beheren 51

Problemen oplossen 52

Veiligheidsvoorschriften 60

Introductie van uw mobiele telefoon

In dit gedeelte vindt u informatie over de indeling, toetsen en pictogrammen van uw mobiele telefoon.

Indeling van de telefoon

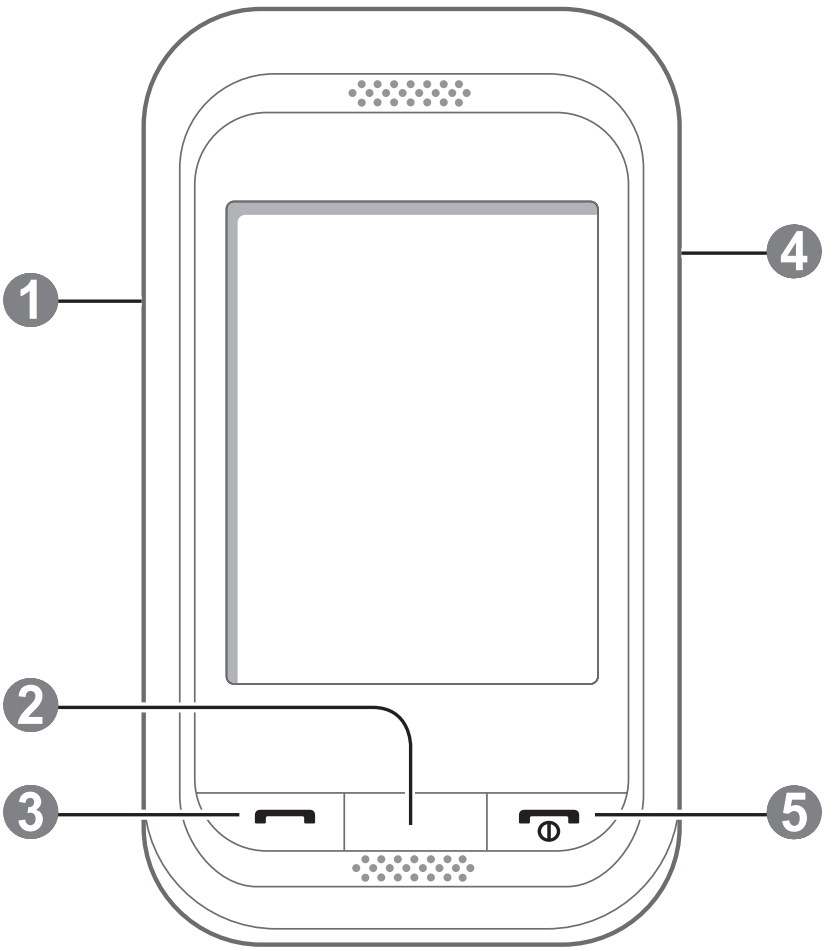

❶

Volumetoets

In de standby-stand: het volume van de telefoon aanpassen en een nepoproep maken (omlaag); in de menustand: door de menuopties bladeren; een SOS-bericht verzenden

De vooraf gedefinieerde menu's kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider

► *"Nepoproepen maken"*
► *"Een SOS-bericht activeren en verzenden"*

❷

Terugtoets

In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau

❸

Beltoets

Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen

❹

Vergrendeltoets

In de standby-stand: het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden)

❺

Toets voor aan/uit/beëindigen

De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand

Pictogrammen

De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Actieve oproep
	Oproepdoorschakeling ingeschakeld
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Verbonden met pc
	Verbinden met beveiligde webpagina
	FM-radio aan
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst

Pictogram	Betekenis
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
10:00	Huidige tijd
	Batterijlading

Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken

Zet uw mobiele telefoon in elkaar en configureer deze voor het eerste gebruik.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.

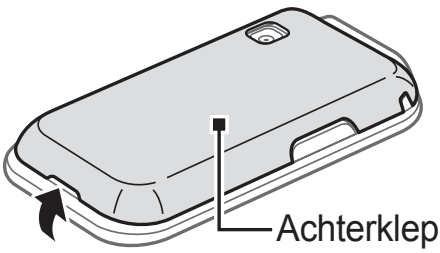

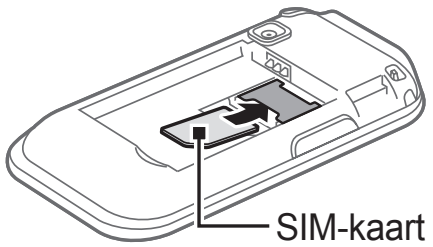

2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

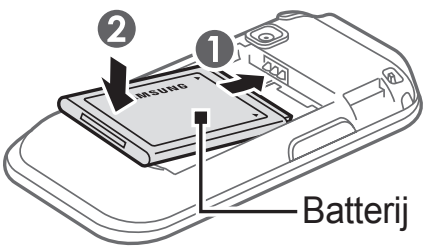

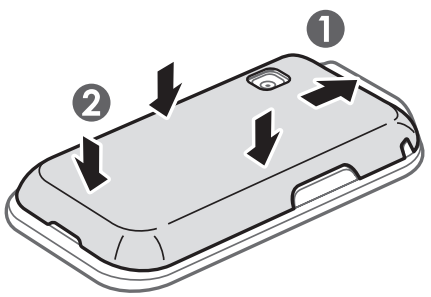

De batterij opladen

1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

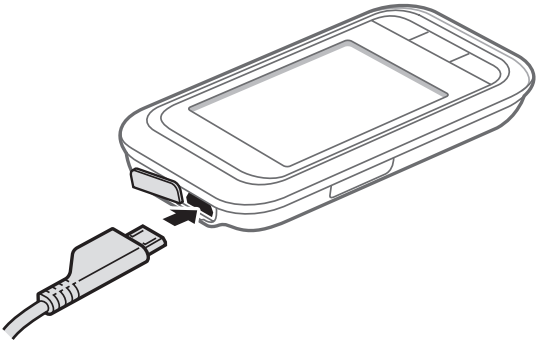

2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.
3. Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.

Koppel de reisadapter altijd los van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon worden beschadigd.

Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

- Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formatteer de geheugenkaart alleen met de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

1. Verwijder de achterklep.
2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

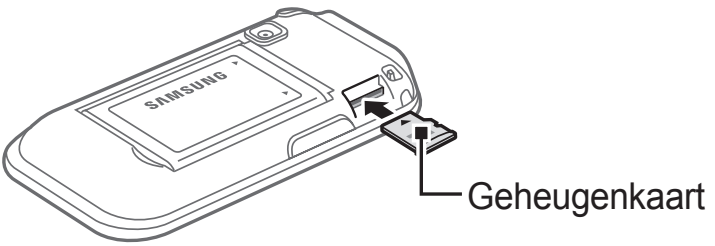

3. Plaats de achterklep terug.

Een stylus en het aanraakscherm gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van de stylus en het aanraakscherm.

- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdert u de beschermende folie voordat u de telefoon gebruikt.

- Tikken: raak het scherm eenmaal met de stylus aan om het gemarkeerde menu of de gemarkeerde optie te selecteren.
- Tikken en blijven aanraken: houd de stylus op een item gedrukt voor een actie.
- Slepen: houd de stylus op het scherm gedrukt en sleep ermee om de schuifbalk te verschuiven.

De achterkant van het apparaat is uitgerust met een speciale sleuf voor het opbergen van de stylus.

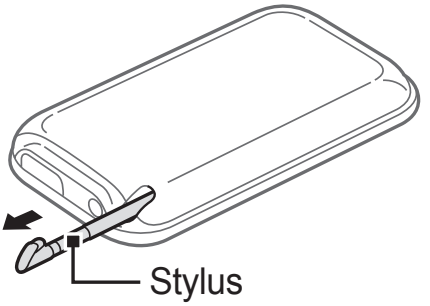

Basisfuncties gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u algemene handelingen kunt uitvoeren en de hoofdfuncties van uw mobiele telefoon kunt gebruiken.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [ ] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code op en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Menu's openen

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** om naar de menustand te gaan.
2. Scroll naar links of rechts naar een hoofdmenuscherm.
3. Selecteer een menu of toepassing.
4. Druk op [ ] om een niveau omhoog te gaan; druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code opgeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Widgets gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets in het standby-scherm.

- Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Widgets openen:

1. Blader in de standby-stand naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
2. Selecteer een widget in het standby-scherm om deze te activeren.

Uw widget indelen:

U kunt elk paneel van het standby-scherm inrichten met uw favoriete widgets.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Widgets**.
2. Selecteer een widget voor elk scherm en selecteer **Opslaan**.

Menu's op de snelkoppelingswidget instellen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een sneltoets.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen en selecteer **Opslaan**.

De telefoon aanpassen

Het geluidsprofiel instellen

Overschakelen naar een geluidsprofiel:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Opslaan**.

Een geluidsprofiel bewerken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
2. Selecteer een profiel.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

Een achtergrond selecteren voor het standby-scherm

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Selecteer **Instellen**.

De basisbelfuncties gebruiken

Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer op.
2. Druk op [ ] om het nummer te bellen.
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen

Druk tijdens een oproep de volumetoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een gesprek **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer nogmaals **Luidspreker** om weer naar het luistergedeelte over te schakelen.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen aannemen:

- U belt het laatst gekozen nummer opnieuw door de headsetknop ingedrukt te houden.
- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
2. Selecteer het veld voor de geadresseerde → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer op en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.

5. Geef de tekst van het bericht op en selecteer **Gereed**.► p. 22

   Ga naar stap 7 als u een SMS-bericht wilt verzenden.

   Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.
6. Selecteer **Media toevoe...** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

E-mails verzenden en weergeven

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuwe e-mail**.
2. Geef een e-mailadres op en scroll omlaag.
3. Geef een onderwerp op en scroll omlaag.
4. Geef de berichttekst op.
5. Selecteer **Bijvoegen** en voeg een item toe (indien nodig).
6. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Downloaden**.

3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht weer te geven.

Tekst ingeven

U kunt u tekst ingeven door op de toetsen te drukken.

Welke tekstinvoerstanden beschikbaar zijn, kan verschillen per regio.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Selecteer T9 om te wisselen tussen T9- en ABC-stand. T9 wordt groen in de T9-stand.
- Selecteer **NL** om de invoertaal te wijzigen.
- Selecteer ⬆ om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Selecteer **123** om de invoerstand te wijzigen van alfabetisch in de cijferstand of de symboolstand.

T9-stand

1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u ␣ om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u Aa en een alternatief woord in de lijst die verschijnt.

ABC-stand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Cijferstand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

- Selecteer en vervolgens de virtuele navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Selecteer om tekens één voor één te verwijderen. Houd ingedrukt om volledige woorden te verwijderen.
- Selecteer **1** herhaaldelijk om leestekens in te geven.

Contacten toevoegen en zoeken

De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u **Contacten** → **Meer** → **Instellingen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

Een nieuw contact toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef een telefoonnummer op.
2. Selecteer → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer **Contact toevoegen**.
4. Selecteer een type nummer (indien nodig).
5. Geef de contactgegevens op.
6. Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

Een contact zoeken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Zoeken**.
2. Geef de eerste letters op van de naam die u zoekt en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.

De basiscamerafuncties gebruiken

Foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

4. Selecteer om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer om over te schakelen naar de opnamestand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Selecteer om de opname te starten.
6. Selecteer om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Video's** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

Naar de FM-radio luisteren

1. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
2. Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen.
3. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.
   De radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden automatisch opgeslagen.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende pictogrammen en toetsen:

Pictogram/ toets	Functie
► / ■	De FM-radio in- of uitschakelen
⏪ / ⏩	Op een radiozender afstemmen; een opgeslagen radiozender selecteren (tikken en vasthouden)
★	De lijst met favorieten openen.
🎧 / 🔊	De geluidsuitvoer overschakelen naar de headset of de luidspreker van de telefoon
Volume	Het volume aanpassen

- Als u naar de FM-radio luistert zonder headset, raken de batterijen sneller leeg.
- Als het huidige radiosignaal zwak is, sluit u de meegeleverde headset aan.

Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst bestanden over naar de telefoon of geheugenkaart:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 28
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies-programma. ► pag. 39
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 42
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 39

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden zijn overgezet naar de telefoon of geheugenkaart:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Pictogram/ toets	Functie
▶ / ❚❚	Het afspelen onderbreken of hervatten
⏮	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
⏭	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
Volume	Het volume aanpassen

Surfen op internet

Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Ja** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
◀ / ▶	Vooruit of achteruit op een webpagina navigeren
	Het huidige scherm vernieuwen
	De lijst met favorieten openen
	De weergavestand wijzigen
	Extra menu-opties en instellingen weergeven

Een webpagina aan uw favorieten toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → ★.
2. Selecteer **Nieuw** of **Voeg toe**.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) op en selecteer **Opslaan**.

Toepassingen downloaden van internet

1. Selecteer in de menustand **Samsung Apps**.
2. Zoek en download de gewenste toepassingen naar de telefoon.

Google-services gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Google**.
2. Selecteer de gewenste Google-service.

Geavanceerde functies gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u geavanceerde handelingen kunt uitvoeren en extra functies van uw mobiele telefoon kunt gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers bellen

Gemiste oproepen worden op het display van de telefoon weergegeven. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen:

1. Selecteer **Tonen**.
2. Scroll naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [—] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [—] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Scroll naar het gewenste nummer en druk op [—] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Ophalen** om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede oproep tot stand brengen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een oproep een ander nummer bellen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer op dat u wilt bellen en druk op [⌐].
3. Selecteer **Wissel** om te schakelen tussen de twee oproepen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Druk op [⌐] → **Actieve oproep in de wacht** om de inkomende oproep aan te nemen.

   De eerste oproep wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Selecteer **Wissel** om te schakelen tussen de oproepen.

Een vergadergesprek (telefonische vergadering) starten

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het vergadergesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer zodra u met de eerste deelnemer bent verbonden.

   De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Meer** → **Vergaderoproep** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.

Internationaal bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en tik op **0** en blijf dit aanraken om het +-teken in te voegen.
2. Geef het volledige nummer op dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [⌐] om het nummer te bellen.

Een contact bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer naast het nummer dat u wilt bellen.

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, selecteert u **Weigeren**. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren.
De automatische weigerfunctie inschakelen en de blokkeerlijst instellen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer **Inschakelen** om de automatische weigerfunctie in te schakelen.
3. Selecteer **Blokkeerlijst**.
4. Selecteer **Nieuw** → het nummer veld.
5. Geef een nummer op en selecteer **Gereed**.
   Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie (indien nodig) → **Gereed**.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Herhaal stap 4-7 om meer nummers toe te voegen.
8. Selecteer de nummers die u wilt weigeren.
9. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Meer** → **Instellingen** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens op en selecteer **Opslaan**.

Een contactgroep maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een groepsnaam op en selecteer **Opslaan**.
4. Als u een groepsbeltoon wilt instellen, selecteert u **Meer**→ **Groepsbeltoon** → **Beltoon**.
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
6. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

De Bluetooth-berichtenservice gebruiken

1. Selecteer in de menustand **BT-msgr**.
2. Selecteer **Zoeken**.
3. Selecteer **Ja** om de Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
4. Selecteer een apparaat.

5. Geef een bericht op en selecteer **Verzenden**.
6. Geef een PIN-code op voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-pincode voor het andere apparaat of selecteer **Ja** om het bericht te verzenden.

Een map maken om berichten te beheren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een nieuwe mapnaam op en selecteer **Opslaan**.

Verplaats berichten vanuit de postmappen naar uw mappen om ze te beheren.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Doorlopend**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Tik op om een foto te maken en blijf dit aanraken.

Gedeelde foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Mozaïek**.
4. Selecteer een type mozaïek.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Selecteer om een foto te maken.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Selecteer → **Kader**.
3. Selecteer een kader.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om een foto met het kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname selecteren
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Optie	Functie
Belichtingsmeting	Een type belichtingsmeting selecteren
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's aanpassen
Nachtmodus	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken

Voordat u een video maakt, kunt u selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname selecteren
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's aanpassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, selecteert u → om de volgende instellingen weer te geven:

Optie	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven

Optie	Functie
Geluid sluiter	Instellen dat de camera een geluid maakt bij het maken van een foto
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gemaakte foto's

Voordat u een video maakt, kunt u → selecteren voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluid opnemen	De camera een geluid laten maken bij het maken van een video
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van opgenomen video's

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung Kies** of **Massaopslag** → **Opslaan**.
2. Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
3. Start Samsung Kies en kopieer bestanden van de pc naar de telefoon.

   Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Als u met Windows XP gegevens van een pc wilt overzetten naar uw telefoon, hebt u ten minste Service Pack 2 nodig.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.

   Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.
4. Open een map om bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Afspeellijsten** → **Nieuw**.
2. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst op en selecteer **Opslaan**.
3. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
4. Selecteer **Tracks toevoegen** → **Tracks**.
5. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Voeg toe**.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Instellingen**.
2. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
2. Selecteer ▶ om de FM-radio in te schakelen.
3. Selecteer het gewenste radiostation.
4. Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
5. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent met opnemen.

Een lijst met favoriete radiostations instellen

1. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favoriete stations wilt toevoegen.

3. Selecteer **Meer** → **Toevoegen aan favorieten**.

U kunt uw favoriete radiostations openen door ★ te selecteren in het scherm van de FM-radio.

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u kunt werken met de hulpprogramma's en aanvullende toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Instellingen**.
2. Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.
3. Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gevonden, selecteert u **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Altijd aan**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

3. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat op (indien beschikbaar) en selecteer **Gereed**. U kunt ook **Ja** selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw apparaat en die van het andere apparaat.

   Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code ingeven of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een van de toepassingen op de telefoon.
2. Selecteer **Verzend via** → **Bluetooth** of selecteer **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth** (als u contactgegevens verzendt, geeft u op welke gegevens u wilt verzenden).

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de pincode voor de Bluetooth-functie op en selecteer **OK** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor het verzenden van SOS-berichten te activeren.
3. Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**.
4. Selecteer **Meerdere**.
5. Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Selecteer **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer **Herhalen**, stel in hoe vaak u het SOS-bericht wilt herhalen en selecteer **Opslaan**.
9. Druk op [⮌] → **Ja**.

Een SOS-bericht verzenden

1. Terwijl het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
2. Houd [🔒] ingedrukt om de SOS-stand af te sluiten.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord op en selecteer **OK**.

De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

3. Selecteer **Mobiel opsporen** om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**.
5. Selecteer **Meerdere**.
6. Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.

7. Selecteer **Opslaan** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
8. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
9. Geef de naam van een afzender op en selecteer **Gereed**.
10. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Nepoproepen maken

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

De nepoproep starten

Houd de volumetoets ingedrukt in de standby-stand.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrec.**
2. Selecteer ● om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer ■ wanneer u klaar bent met spreken.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Geluiden**.
2. Selecteer een bestand.

Foto's bewerken

1. Selecteer in de menustand **Afb.editor**.
2. Selecteer **Openen** en selecteer de afbeelding die u wilt bewerken.
3. Selecteer de gewenste opties.
4. Selecteer **Opslaan**.
5. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de foto op en selecteer **Opslaan**.

Foto's en video's op het web bekijken

Leer hoe u webblogs en websites voor het delen van foto's opent en hoe u foto's en video's weergeeft.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer een website of weblog.
3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op (indien nodig).

Java-games en -toepassingen gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Games**.
2. Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.

- Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of -toepassingen mogelijk niet ondersteund.
- Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw serviceprovider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Selecteer **Klokkenlijst** → **Voeg toe**.
3. Blader naar links of rechts om een tijdzone te selecteren en selecteer **Voeg toe**.
4. Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.

Alarmen instellen en gebruiken

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke agenda-items kunt instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Stel de details van het alarm in en selecteer **Opslaan**.

Een alarm stoppen

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Tik op **Stop** en blijf dit aanraken om het alarm te stoppen.
- Tik op **Sluimer** en blijf dit aanraken om het alarm voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer ● naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenkomen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Valuta's en eenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de valuta's of maateenheden in de juiste velden op.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Timer**.
2. Geef de tijd op die moet worden afgeteld en selecteer **Start**.
3. Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u **Stop** aan om het signaal uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer **Stopwatch** in de menustand.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Splitsen** om de tijd op te nemen.
4. Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.

5. Selecteer **Resetten** om de geregistreerde tijden te wissen.

Terwijl de rondetijden worden vastgelegd, wordt ook de tussentijd vastgelegd. Als u dit interval wilt zien, selecteert u **Ronde**.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak op en selecteer **Opslaan**.

Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de tekst voor de notitie op en selecteer **Opslaan**.

Uw agenda beheren

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Sorteren op** → **Dag**, **Week** of **Maand**.

Een agenda-item maken

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef de details van het agenda-item op en selecteer **Opslaan**.

Agenda-items weergeven

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code invoeren die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu **PIN-blokkering**.
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist invoeren van uw PIN-code. U moet de PUK-code invoeren die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN-code 2 vereist is, dient u de PIN-code 2 in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt ‘Geen netwerken gevonden’ of ‘Netwerkfout’ weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het touchscreen reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het touchscreen tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.

- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel niets meer doet en nergens op reageert, verwijdert u de batterij, plaatst u de batterij terug en zet u het toestel weer aan.

Veiligheids voorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing in uw toestel optreden en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel.

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.

- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het toestel bij een temperatuur van -20°C tot 50°C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (zoals het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur van 0°C tot 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.

- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Als u wilt spreken via het toestel:

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.

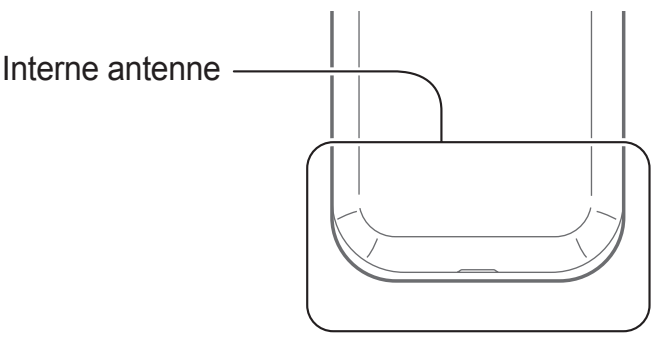

- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

Bescherm uw gehoor

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel.

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0.861 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM Mobiele telefoon : GT-C3300i

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.30 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32896B
Dutch. 02/2011. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com